



SGH-J200

Uputstvo za upotrebu





Važne mere bezbednosti



Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
Bluetooth QD ID: B012920
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prisonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odložite prema instrukcijama proizvođača.



Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalice može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje


Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 32.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:

-  Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.
- Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.
- < > Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <Izaberi>



- **3G**
Vaš telefon može da radi u 3G radnom okruženju, koje omogućava mnogo veću brzinu prenosa podataka, video striming i video konferencije.

Specijalne funkcije telefona



- **Kamera i kamkorder**
Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.



- **Media player**
Reprodukujte medijske fajlove u svom telefonu. Možete da uživate u video zapisima i muzici visokog kvaliteta.



- **Java**

Uživajte u Java igrama i preuzmite nove igre.



- **Pregled fajlova**

Otvorite dokumente u različitim formatima u telefonu bez oštećivanja podataka.



- **Editor slika**

Izmenite ili doterajte svoje fotografije.



- **Web pretraživač**

Pristupite bežičnom Internetu kako biste saznali najnovije informacije i pristupili različitim medijskim sadržajima.



- **Štampanje digitalnih podataka**

Štampajte slike, poruke i lične podatke direktno iz telefona.



- **E-mail**

Šaljite i primajte e-poruke koje sadrže slike, video i audio priloge.



- **Bluetooth**

Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću bežične Bluetooth tehnologije.



- **Kalendar**

Vodite evidenciju o svom dnevnom, nedeljnom ili mesečnom rasporedu.

Sadržaj

Raspakivanje 6

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci 6

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje baterija 6

Uključivanje i isključivanje 7

Izgled telefona 7

Tasteri i ikone 8

Pristup funkcijama menija 11

Unošenje teksta 11

Prilagodite svoj telefon 12

Nešto više od telefona 14

*Krenimo od funkcija poziva, kamere, plejera medija,
Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija*

Pozivanje ili odgovaranje na pozive 14

Korišćenje kamere 15

Reprodukovanje muzike 16

Pretraživanje Interneta 18

Korišćenje imenika 18

Slanje poruka 19

Pregledanje poruka 20

Korišćenje Bluetooth tehnologije 21


Prebacivanje između aplikacija 23

Funkcije menija 24

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost 32

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada „Meni“, pritisnite  u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

2 Kontakti

3 Media player

4 Internet

- 1 Idi na početnu stranicu
- 2 Unesite URL
- 3 Linkovi
- 4 Sačuvane stranice
- 5 Istorija
- 6 Napredno
- 7 Podešavanje pretraživača

5 Poruke

- 1 Sastavi poruku
- 2 Primljene poruke
- 3 Primljeni email-ovi
- 4 Skice
- 5 Otpremno sanduče
- 6 Poslate poruke
- 7 Moji folderi
- 8 Šabloni
- 9 Obriši sve
- 10 Podešavanje poruka
- 11 SOS poruke
- 12 Status memorije

6 Moji fajlovi

Slike
Video
Zvukovi
Igre i ostalo
Ostali fajlovi
Medijski album¹
Status memorije

7 Kalendar

8 Fotoapar

9 Google/Bluetooth⁺

* Aplikacije

- 1 Beleška
- 2 Obaveza
- 3 Snimač glasa
- 4 Svetsko vreme
- 5 Kalkulator
- 6 Konvertor
- 7 Brojač vremena
- 8 Štoperica
- 9 SAT²

0 Alarmi

Podešavanja

- 1 Profili telefona
- 2 Vreme i datum
- 3 Podešavanje ekrana i osvetljenja
- 4 Podešavanje telefona
- 5 Podešavanje poziva
- 6 Sigurnost
- 7 Podešavanje aplikacije
- 8 Podešavanje mreže⁺⁺
- 9 Podešavanje memorije
- 10 Postavke operatera¹
- 11 Glavni reset

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaš provajder.
2. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša USIM ili SIM kartica.

⁺ Ako usluga Google nije na raspolaganju, **Bluetooth** će biti prikazan u meniju 9 umesto da se pojavi u meniju **Podešavanje mreže**.

⁺⁺ Ako usluga Google nije na raspolaganju, redosled podmenija će biti promenjen.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Uputstvo za upotrebu


Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.

- ☒ Delovi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.


Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje baterija

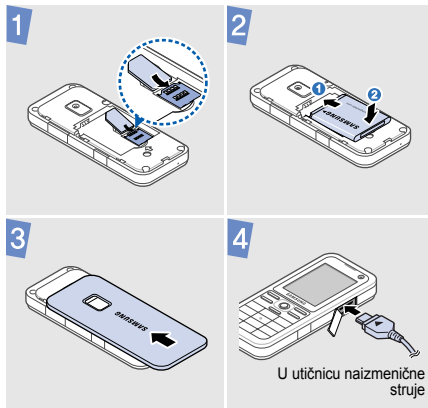


Skidanje poklopca baterije

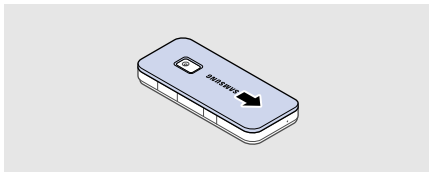


Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

1. Pritisnite i držite .
2. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite **<Potvrdi>**.

Isključivanje

Pritisnite i držite .


Izgled telefona

Prikaz sa prednje strane



Prikaz sa zadnje strane

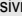

- ☒ Možete da zaključate tastaturu telefona da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. U pasivnom načinu rada pritisnite i držite taster , a zatim pritisnite <Da>. Da biste otključali tastaturu, pritisnite <Otključ.>, a zatim <OK>.

Tasteri i ikone






Tasteri








Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.



U pasivnom načinu rada taster se koristi za direktno pristupanje sledećim menijima.

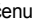-  (gore)/  (dole)/  (levo)/  (desno): vaš omiljeni meni
-  (pritiskanje): režim rada „Meni“

U režimu rada „Meni“, krećete se kroz opcije menija (, , , ) ili izaberite označenu opciju iz menija ili potvrdite unos ()



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom načinu rada ovaj taster služi za preuzimanje upućenih, propuštenih ili primljenih poziva.



Brisanje znakova sa ekrana ili stavki u aplikaciji.



Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.

Prekidanje veze.

U režimu rada „Meni“, otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.



Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.



U pasivnom načinu rada, da biste pristupili serveru govorne pošte pritisnite i držite . Da biste uneli prefiks za međunarodni poziv, pritisnite i držite .



Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija.



U pasivnom načinu rada pritisnite i držite taster da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni profil.

Na ekranu za biranje broja pritisnite i držite da biste uneli razmak između brojeva.



Podešavanje jačine zvuka telefona.



U pasivnom načinu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru.

U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ako promenite podrazumevanu funkciju ovog tastera, možete da otvorite prozor za prebacivanje aplikacija i pristupite drugim aplikacijama a da ne morate da izlazite iz postojeće aplikacije.

Ikone














Sljedeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.





















Jačina signala





GPRS (2.5G) mreža




	Povezivanje na GPRS (2.5G) mrežu ili prenos podataka u GPRS (2.5G) mreži
	EDGE mreža
	Povezivanje na EDGE mrežu ili prenos podataka u EDGE mreži
	UMTS (3G) mreža
	Povezivanje na UMTS (3G) mrežu ili prenos podataka u UMTS (3G) mreži
	Govorni poziv u toku
	Izvan dometa mreže
	Video poziv u toku
	Izvan dometa mreže
	Mreža za roming
	Bluetooth je uključen
	Povezan sa računarom preko USB porta
	Pretraživanje Interneta





	Povezan sa bezbednom Web stranicom
	Memorijska kartica je ubačena
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Nova poruka: <ul style="list-style-type: none">  : Tekstualna poruka  : Multimedijalna poruka  : E-mail  : Govorna pošta  : Push poruka  : Konfiguraciona poruka
	Podešavanje profila: <ul style="list-style-type: none">  : Normalno  : Nečujno  : Vožnja  : Sastanak  : Na otvorenom  : Izvan mreže
	Nivo istrošenosti baterije

Pristup funkcijama menija




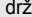
Izaberite opciju	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite željeni softverski taster.2. Pritisnite navigacioni taster da biste došli do sledeće ili prethodne opcije.3. Pritisnite <Izaberi>, <OK> ili  da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.4. Pritisnite <Nazad> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite  da biste se vratili na pasivni način.
Korišćenje brojeva za menije	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Unošenje teksta

Promena načina unosa teksta	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite  da biste se prebacivali između T9 i ABC načina rada.• Pritisnite  da biste promenili veličinu slova ili da biste se prebacili na numerički način rada.• Pritisnite i držite  da biste se prebacili na način rada za unos simbola.
Abecedni način	<p>Da biste uneli reč:</p> <p>Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.</p>


T9 način rada	<p>Da biste uneli reč:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritiskajte  do  da biste započeli unošenje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite  da biste umetnuli razmak. <p>U suprotnom, pritisnite  da bi se na ekranu pojavili alternativni izbori za reč.</p>
Numerički način rada	Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.
Način rada za unos simbola	Pritisnite tastere koji odgovaraju željenim simbolima.

Ostale operacije

- Pritisnite  da biste uneli znake interpunkcije ili specijalne znakove.
- Pritisnite  da biste uneli razmak.
- Pritisnite navigacioni taster da biste pomerili kursor.
- Pritisnite  da biste obrisali znakove, jedan po jedan.
- Pritisnite i držite  da biste obrisali sve sa ekrana.


Prilagodite svoj telefon

Jezik koji se koristi na ekranu


1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Jezik** → **Ekranski tekst**.
2. Izaberite jezik.
3. Pritisnite <Sačuvaj>.

**Melodija
zvona za
dolazni poziv**



Da biste promenili svojstva
profila:

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila zvuka koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Uredi**.
4. Izaberite **Ton zvona glasovnog ...** →, kategoriju →, a zatim ton zvona.
5. Izaberite **Ton video poziva** →, kategoriju →, a zatim ton zvona.
6. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj**.


Da biste promenili profil zvuka:

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.


**Jačina tona
tastera**

U pasivnom načinu rada pritisnite  ili  da biste podesili jačinu zvuka tona tastera.


**Pozadine za
pasivni način
rada**

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje ekrana i osvetljenja** → **Podešavanje ekrana** → **Pozadine** → **Slike** → **Slike**.
2. Izaberite kategoriju slike.
3. Izaberite sliku.
4. Pritisnite <**Postavi**>.


Prečice za menije

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite smer.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen smeru strelice.

Nečujni profil

Možete da aktivirate nečujni profil da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom načinu rada, pritisnite i držite .

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Sigurnost** → **Telefon zaključan**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite **<Potvrdi>**.
4. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite **<Potvrdi>**.





Nešto više od telefona

Krenimo od funkcija poziva, kamere, plejera medija, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija


Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje



Da biste uputili glasovni poziv:

1. U pasivnom načinu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite .
Pritisnite  ili  da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite  da biste prekinuli poziv.



Da biste uputili video poziv:

1. U pasivnom načinu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Video poziv**.
3. Pritisnite  da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite .
Ako je u pitanju video poziv, pritisnite **<Pokaži mi>** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko kamere.
2. Pritisnite  da biste prekinuli poziv.

Korišćenje funkcije zvučnika


Tokom glasovnog poziva, pritisnite , a zatim **<Da>** da biste aktivirali zvučnik.
Pritisnite ponovo  da biste se prebacili na slušalice.

Uspostavljanje konferencijske veze

1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pridruži se**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.


4. U toku konferencijske veze:

- Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Odvoji se** da biste imali privatni razgovor s jednim od učesnika.
- Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Kraj** → **Odaberite učesnika** da biste isključili jednog od učesnika.

5. Pritisnite  da biste prekinuli konferencijski poziv.


Korišćenje kamere

Snimanje fotografije


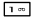


1. U pasivnom načinu rada, pritisnite i držite  da biste uključili kameru.
2. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.



3. Pritisnite  ili  da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite  da biste snimili sledeću fotografiju.

Pregledanje fotografija


1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom načinu rada, pritisnite i držite  da biste uključili kameru.
2. Pritisnite  da biste se prebacili na način rada za snimanje.
3. Pritisnite  ili  da biste započeli snimanje.

4. Pritisnite  ili  da biste zaustavili snimanje. Video je automatski sačuvan.
5. Pritisnite **<Nazad>** da biste snimili drugi video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Moji fajlovi** → **Video** → **Moji video klipovi**.
2. Izaberite željeni video.


Reprodukovanje muzike

Priprema muzičkih fajlova


Koristite sledeće metode:


- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.

- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopirajte na memorijsku karticu i ubacite karticu u telefon.



 Kada ubacite memorijsku karticu koja sadrži veliki broj fajlova, vaš telefon može da radi malo sporije nekoliko minuta, sve dok se ne ažurira baza podataka. To može da utiče i na neke funkcije telefona. Ovo je privremeni problem i to ne znači da je telefon neispravan.






Kreiranje liste za reprodukciju

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Media player**.
2. Dođite do kartice **Muzika**.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Sastavi popis za izvođenje**.
4. Unesite naziv liste za reprodukciju i pritisnite **<Sačuvaj>**.

5. Izaberite dodatnu listu za reprodukciju.
6. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj** → a zatim izvor.
7. Izaberite listu za reprodukciju ili željene fajlove i pritisnite **<Dodaj>**.
8. Pritisnite  da biste reprodukovali muziku.


Reproduko- vanje muzičkih fajlova

1. Izaberite fajl koji želite da reprodukujete.
2. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
 - : pauza ili nastavak reprodukcije.
 - : vraćanje na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.




- : preskakanje na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerili unapred po fajlu.
 - : otvaranje trenutne liste za reprodukciju.
 -  ili : podešavanje jačine zvuka.
3. Pritisnite  da biste zaustavili reprodukciju.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje Web pretraživača

U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Internet** → **Idi na početnu stranicu**.
Otvora se početna stranica vašeg provajdera.


Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz stavke pretraživača, pritisnite  ili .
- Da biste izabrali stavku, pritisnite .
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite **<Nazad>**.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite **<Opcije>**.




Korišćenje imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom načinu rada unesite broj telefona i pritisnite **<Opcije>**.
2. Izaberite **Dodaj u imenik** → memorijsku lokaciju, a zatim → **Novo**.
3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.


-
4. Precizirajte informacije o kontaktu.
 5. Pritisnite  ili pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Pronalaženje kontakta


1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Kontakti**.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.
3. Izaberite kontakt.
4. Dođite do broja i pritisnite  da biste birali broj ili pritisnite  i izaberite **Uredi** da biste izmenili informacije o kontaktu.


Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite [Gore] da biste prešli na polje za primaoca.
4. Unesite brojeve primalaca.
5. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj stavku**, **Kreiraj stavku** ili **Prikači**.

4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara ili obeleživač.
5. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Dodaj predmet**.
6. Unesite predmet poruke.
7. Pritisnite  da biste prešli na polje za primaoca.
8. Unesite brojeve ili e-adrese primalaca.
9. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-mail poruke

1. U pasivnom načinu rada pritisnite <✉> i izaberite **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Unesite tekst e-mail poruke.
3. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Prikači** ili **Kreiraj stavku**.

4. Dodajte medijski fajl, kontakt, stavku kalendara ili obeleživač.
5. Pritisnite  da biste prešli na polje za predmet.
6. Unesite predmet e-mail poruke.
7. Pritisnite  da biste prešli na polje za primaoca.
8. Unesite e-adrese.
9. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pošalji** da biste poslali e-mail poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom načinu rada pritisnite <✉> i izaberite **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom načinu rada pritisnite <✉> i izaberite **Primljene poruke**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.


Pregledanje e-maila

1. U pasivnom načinu rada pritisnite <✉> i izaberite **Primljeni email-ovi**.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Preuzmi**.
3. Izaberite e-mail poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <Opcije> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-mail poruke.


Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja**⁺ → **Podešavanje mreže**[‡] → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
[‡] **Bluetooth** je na raspolaganju u meniju **Podešavanje mreže** ako usluga Google nije dostupna.
2. Izaberite **Vidljivost** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

**Traženje i
uparivanje
Bluetooth
uređaja**

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja**[‡] → **Podešavanje mreže**[‡] → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Traži nove uređaje**.
[‡] **Bluetooth** je na raspolaganju u meniju **Podešavanje mreže** ako usluga Google nije dostupna.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

**Slanje
podataka**

1. Dođite do aplikacije kao što je **Kontakti**, **Moji fajlovi**, **Kalendar**, **Beleška** ili **Obaveza**.
2. Izaberite stavku.
3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji pojediniosti o kontaktu putem, Pošalji putem ili Pošalji** → **Bluetooth** ili **Preko Bluetootha**.
4. Potražite i izaberite uređaj.
5. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite **<OK>**.


**Prijem
podataka**

1. Kada uređaj pokuša da pristupi vašem telefonu, pritisnite **<Da>** da biste dozvolili povezivanje.
2. Ako je potrebno, pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primete podatke.


Prebacivanje između aplikacija

Možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju iz menija, a da ne morate da zatvarate ekran menija koji koristite.

Promena funkcije tastera za kameru

1. U pasivnom načinu rada pritisnite  i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanje telefona** → **Taster fotoaparata**.
2. Izaberite **Prebaci**.


Prebacivanje u aplikaciju

1. Dok koristite meni, pritisnite .
2. Izaberite aplikaciju.

Dostupne aplikacije

- **Poziv:** otvara ekran za biranje broja.
- **Poruke:** pristupa meniju **Poruke**.
- **Internet:** pokreće Web pretraživač.

Zatvaranje svih aktivnih aplikacija

1. Pritisnite .
2. Dođite do reda **Prekinuti sve?**
3. Pritisnite **<Da>**.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.

Kontakti

Pronađite kontakt informacije memorisane u Imeniku.

Media player

Slušajte muziku ili reprodukujte video fajlove.

Internet



Meni	Opis
Idi na početnu stranicu	Povežite telefon na mrežu i učitajte početnu stranicu provajdera mobilnog Interneta.
Unesite URL	Unesite URL adresu i pristupite povezanim Web stranicama.
Linkovi	Sačuvajte URL adrese da biste brže pristupali Web stranicama.
Sačuvane stranice	Pristupite listi stranica koje ste sačuvali dok ste bili na Internetu.
Istorija	Pristupite listi stranica kojima ste nedavno pristupali.

Meni	Opis
Napredno	Obrišite keš memoriju. Obrišite kolačiće ili podesite da li će se oni memorisati ili neće. Promenite podešavanja za Web pretraživač i pristupite informacijama o verziji i autorskom pravu za pretraživač.
Podešavanja pretraživača	Izaberite profil veze koji će biti korišćen za pristupanje mobilnom Internetu.

Poruke

Meni	Opis
Sastavi poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijски sadržaj ili e-mail poruke.
Primljene poruke	Pristupite porukama koje ste primili.

Meni	Opis
Primljeni email-ovi	Pristupite e-mail porukama koje ste primili.
Skice	Pristupite porukama koje ste sačuvali da biste ih kasnije poslali.
Otpremno sanduče	Pristupite porukama koje telefon pokušava da pošalje ili koje nije uspeo da pošalje.
Poslate poruke	Pristupite porukama koje ste poslali.
Moji folderi	Kreirajte nove foldere i organizujte svoje poruke.
Šabloni	Napravite i koristite šablone najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši sve	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanje poruka	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Meni	Opis
SOS poruke	Precizirajte opcije slanja i prijema SOS poruke. Možete da pošaljete SOS poruku tako što ćete pritisnuti  ili  4 puta kada je telefon zatvoren a spoljni tasteri su zaključani.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Slike, Video, Zvukovi, Ostali fajlovi	Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Igre i ostalo	Pristupite Java igrama i preuzetim Java aplikacijama.

Meni	Opis
Medijski album	Pristupite usluzi medijskog albuma pomoću koje možete da organizujete svoj medijski album na mreži. Ovaj meni je dostupan samo ukoliko ga podržava vaš provajder.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

Fotoaparar

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

Google/Bluetooth

U zavisnosti od vaše zemlje ili provajdera, možete imati jedan od ova dva menija:

- **Google:** Pokrenite Google pretragu kako biste pronašli informacije, vesti, slike ili lokalne usluge širom Interneta. Možete takođe da koristite i uslugu slanja e-maila.
- **Bluetooth:** Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.

Aplikacije

Meni	Opis
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.
Obaveza	Napravite listu obaveza koje treba da završite.
Snimač glasa	Snimite glasovne beleške i druge zvuke.

Meni	Opis
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računске operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.
Brojač vremena	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojavanje vremena.
Štoperica	Merite vreme.
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude ponuđen ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše USIM ili SIM kartice.

Alarmi

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.



Podešavanja

Meni	Opis
Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Pozadine	Promenite sliku koja se prikazuje na pozadini u pasivnom načinu rada.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana na ekranu kada uključite telefon.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Stil glavnog menija	Izaberite stil prikaza za ekran glavnog menija.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Iskaćući meni	Prikažite iskaćuću listu koja pokazuje opcije menija.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Ekran za pozivanje	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje ekrana → Prikaz sata	Izaberite tip sata koji će biti prikazan na ekranu u pasivnom načinu rada.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje svetla → Osvetljenost LCD-a	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.

Meni	Opis
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje svetla → Trajanje pozadinskog osvetljenja	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.
Podešavanje ekrana i osvetljenja → Podešavanje svetla → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.
Podešavanje telefona → Jezik	Izaberite jezik za prikazani tekst.
Podešavanje telefona → Prečice	Koristite navigacioni taster kao tastersku prečicu da biste u pasivnom načinu rada direktno pristupili određenim menijima.

Meni	Opis
Podešavanje telefona → Moj meni	Podesite sopstveni meni koristeći omiljene stavke menija, kojima možete lako pristupiti tako što ćete u pasivnom načinu rada pritisnuti <Moj meni> .
Podešavanje telefona → Lični broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Podešavanje telefona → Funkcija tastera za glasnoću	Podesite kako slušalice reaguju ako pritisnete i držite  ili  kada dobijete poziv.
Podešavanje telefona → Taster fotoaparata	Podesite podrazumevanu funkciju za  .
Podešavanje telefona → Automatsko zaključavanje tastature	Podesite da telefon automatski zaključa tastaturu kad se isključi ekran.

Meni	Opis
Podešavanje poziva	Podesite opcije za funkcije poziva.
Sigurnost → Telefon zaključan	Aktivirajte lozinku telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → SIM zaključan	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom USIM ili SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.
Sigurnost → Zaključavanje PIN-a	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili USIM ili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Sigurnost → Zaključavanje ličnih stvari	Onemogućite pristup porukama, fajlovima, dnevnicima poziva, kontaktima, kalendaru, beleškama ili obavezama.

Meni	Opis
Sigurnost → Fiksno biranje	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Sigurnost → Promeni lozinku telefona	Promenite lozinku telefona.
Sigurnost → Promeni PIN kod	Promenite PIN kod.
Sigurnost → Promeni PIN2 kod	Promenite PIN2 kod.
Sigurnost → Mobilni lokator	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom USIM ili SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

Meni	Opis
Podešavanje aplikacije	Prilagodite podešavanja za korišćenje aplikacija koje su dostupne u telefonu.
Podešavanje mreže → Bluetooth [‡]	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Podešavanje mreže → Izbor mreže	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.
Podešavanje mreže → Mrežni način	Izaberite mrežu koju koristite.

[‡] Ako usluga Google nije dostupna u zavisnosti od vaše zemlje ili provajdera, **Bluetooth** će se prebaciti na meni 9.

Meni	Opis
Podešavanje mreže → Omiljene mreže	Dodajte novu mrežu na svoju listu omiljenih mreža, ako to podržava vaša USIM ili SIM kartica.
Podešavanje mreže → Veze	Kreirajte i prilagodite profile koji sadrže podešavanja za povezivanje vašeg telefona sa mrežom.
Podešavanje memorije	Promenite podešavanja u vezi sa memorijom i proverite informacije o trenutno iskorišćenoj memoriji. Takođe možete i da obrišete memoriju.
Postavke operatera	Podesite provajdera na osnovu USIM ili SIM kartice koju koristite.
Glavni reset	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije). SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg.¹

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0.716 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliko snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.

- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) приметно skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.
- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).

- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključite telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkери

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.


Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite .

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.

- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.
- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prijavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.

- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i onemesti pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi,

Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-J200

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost EMC	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
	EN 301 489-01 V1 5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1 2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1 2.1 (08-2002)
SAR	EN 301 489-24 V1 2.1 (11-2002)
	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Radio	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168


CE0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.08.20

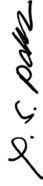

Yong-Sang Park / S. menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

- * U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
- * U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

SAMSUNG ELECTRONICS

